240 Series
2-in-1 rechargeable vacuum cleaner.
Household type.

Owner's Guide

Thank you for purchasing your new Eureka vacuum!

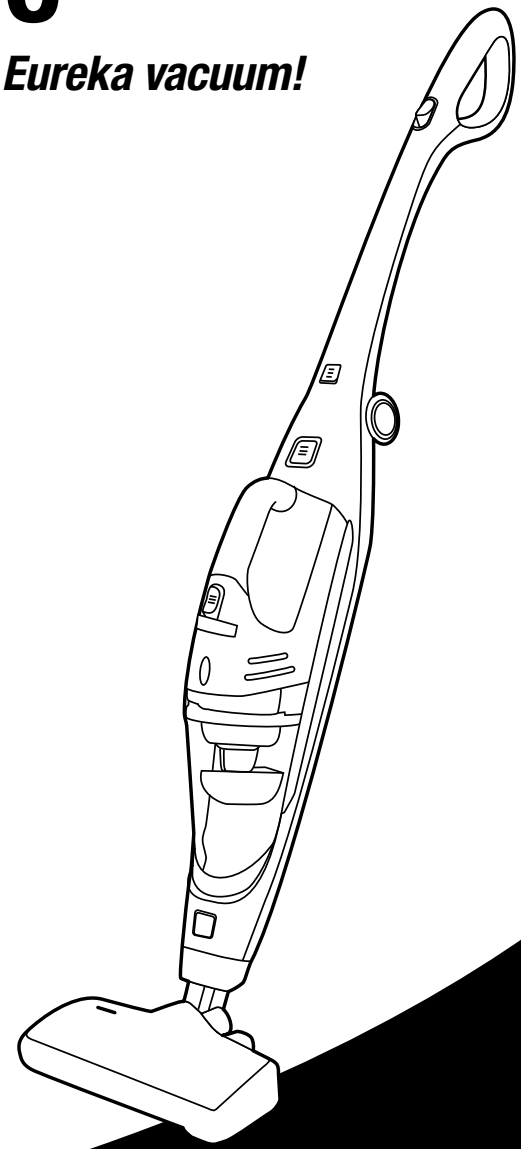

Important instructions

For easy assembly, please take a few moments to read this owner's guide.

If you have questions about your new vacuum, please contact our customer service helpline at **1-800-282-2886**. *We're here to help!*

8 a.m. to 7:30 p.m. (CST), Monday - Friday
10 a.m. to 6:30 p.m. (CST), Saturday - Sunday

Guía del Propietario

¡Gracias por la compra de su nueva aspiradora Eureka!

Si tiene alguna pregunta sobre su nueva aspiradora, por favor contacte a nuestra línea de ayuda de atención al cliente llamando al **1-800-282-2886**. ***¡Estamos aquí para ayudarle!***

8 a.m. a 7:30 p.m. (CST), de lunes a viernes
10 a.m. a 6:30 p.m. (CST), sábado y domingo

Le Guide du Propriétaire

Merci d'avoir acheté votre nouvel aspirateur Eureka!

Si vous avez des questions au sujet de votre nouvel aspirateur, veuillez contacter notre ligne d'aide du service à la clientèle au**1-800-282-2886**. ***Nous sommes là pour vous aider!***

8 h à 19 h 30 (CST), lundi au vendredi
10 h à 18 h 30 (CST), samedi et dimanche

www.eureka.com

© 2012 Electrolux Home Care Products, Inc. Printed in China PN86693

eureka!®

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING

ENGLISH

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not operate the vacuum cleaner or charger if it has been damaged in any way. If cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- To avoid excessive heat and damage to the unit or batteries, do not operate the vacuum cleaner while charging.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual.
- Use only the charger provided to recharge: Sure-Power SW-180060A
- Do not pull or carry by the cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the charger, not the cord.
- Do not handle the charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
- DO NOT MUTILATE OR INCINERATE THE BATTERIES, NOR INCINERATE THE VACUUM EVEN IF SEVERLY DAMAGED AS THE BATTERIES WILL EXPLODE AT HIGH TEMPERATURES.
- Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.
- While there is no shock hazard from electrical terminals located on the vacuum, a burn could result from metal objects being inserted into the terminal areas. Vacuum cleaner terminals should always be kept free of objects.
- This vacuum cleaner creates suction and has a revolving brushroll. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without a filter in place. When servicing the unit, never put fingers or other objects into the fan chamber in case the unit would accidentally be turned on.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use on areas where they may be present.
- Locate charger indoors in a cool, dry area, not exposed to weather to avoid electrical shock and/or cleaner damage.
- Keep your work area well lighted.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- Do not charge the vacuum cleaner outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Parts and Features

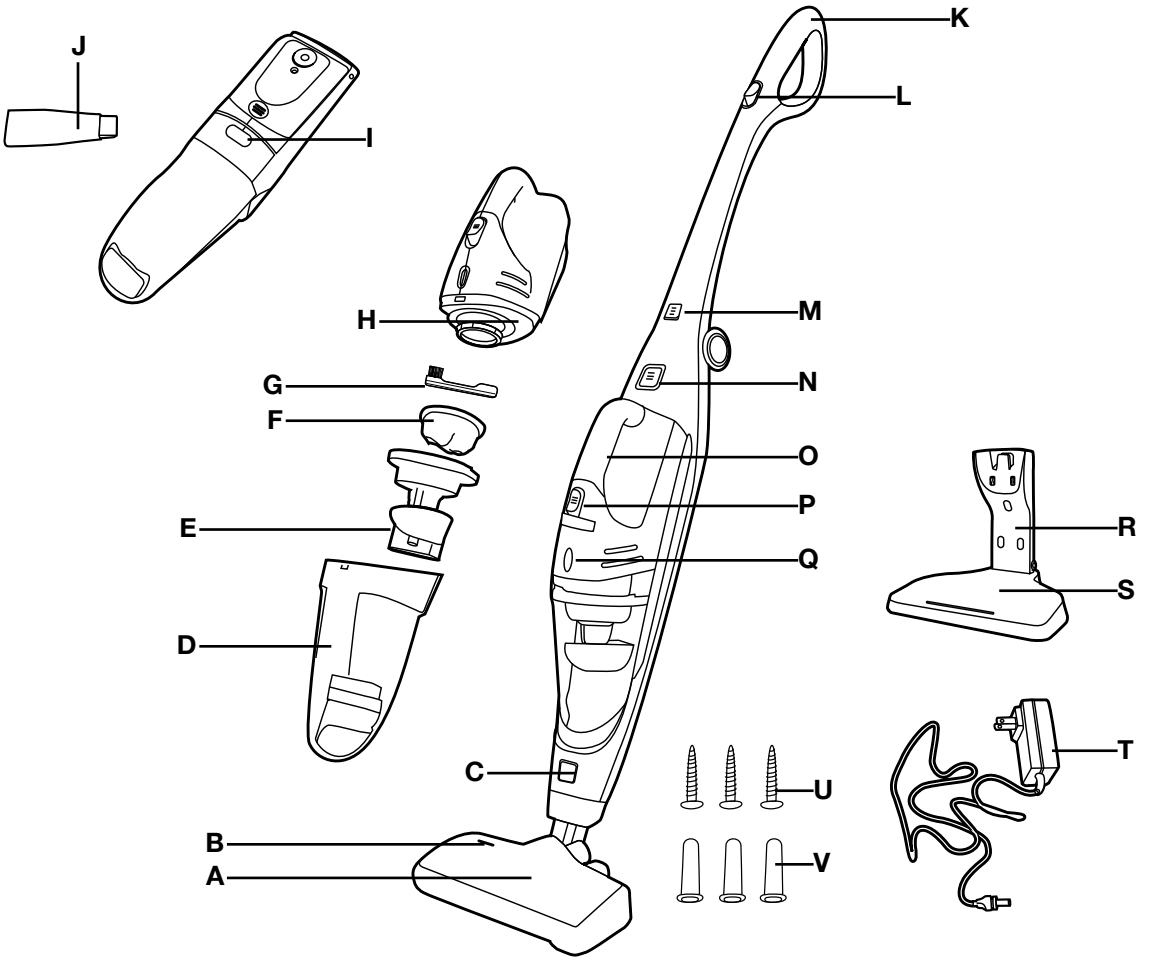

A. Floor Nozzle
B. Power Indicator
C. Floor Nozzle Release button
D. Dust Container
E. Cyclone Filter
F. Cloth Filter
G. Mini Brush (Accessory)
H. Suction Unit
I. Dirt Container Unlocking Knob
J. Crevice Nozzle (Accessory)
K. Stick Vacuum Cleaner Handle
L. Stick Vacuum Cleaner ON/OFF Button
M. Handle Unlocking Knob
N. Hand Vacuum Cleaner Unlocking Knob
O. Hand Vacuum Cleaner Handle
P. Hand Vacuum Cleaner Power Button
Q. Charging Indicator
R. Charger Back
S. Charger Base
T. Charging Adaptor
U. Wall Mount Screws
V. Anchors

Before using for the first time

The charger can be used either fitted to the wall or mounted on its floor support.

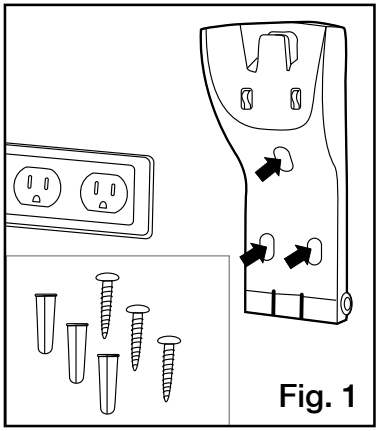
Fig. 1

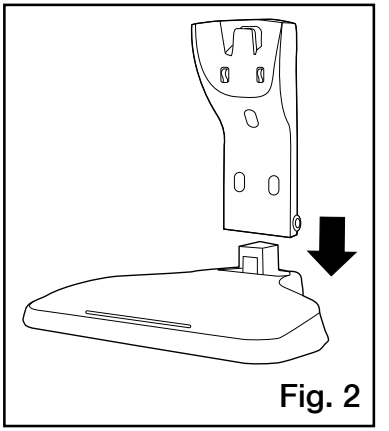
Fig. 2

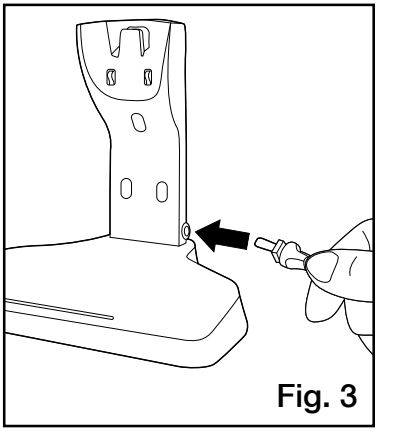
Fig. 3

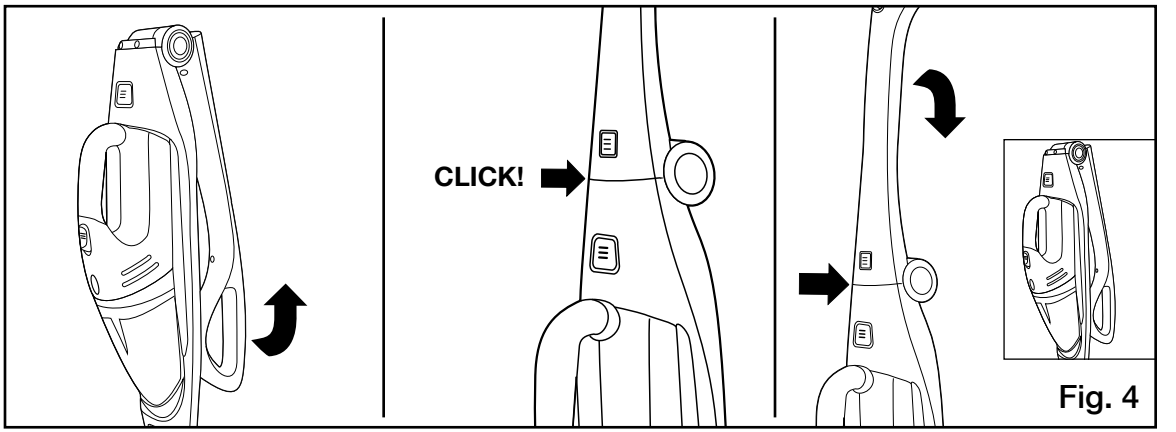

Fig. 4

1. If fitting the charger to the wall, find a position close to a socket and mount the charger on the wall using the screws provided. (Figure 1)
2. When using the charger mounted on its floor support fit the charger onto the base.
3. Plug the charging cable into the connection at the side of the charger back.(Figure 3)
4. Raise the handle and lock into place. To fold the handle back down, press the unlocking knob and release the handle catch. (Figure 4)

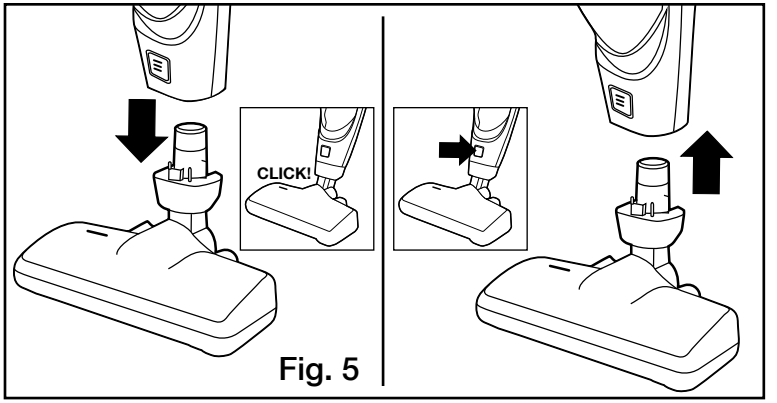

Fig. 5

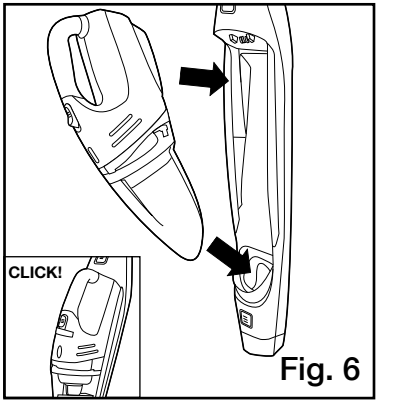

Fig. 6

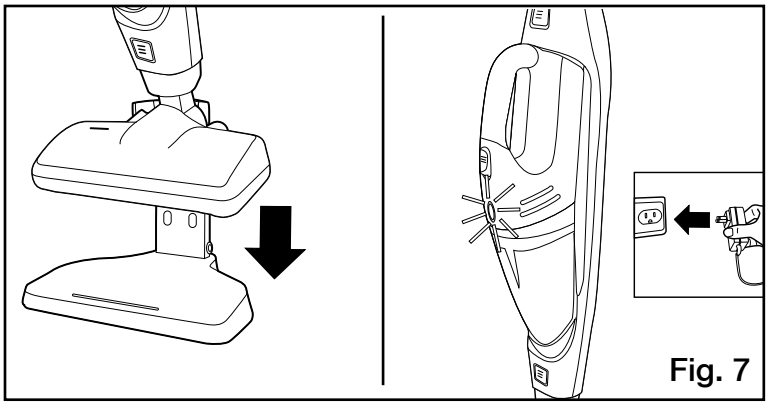
Fig. 7

5. Plug the vacuum cleaner into the floor nozzle and lock into place. To release the floor nozzle, press the unlocking knob and pull the vacuum cleaner out of the floor nozzle. (Figure 5)
6. Insert the handheld vacuum cleaner into the main vacuum cleaner as shown and lock into place. (Figure 6) **Make sure that the contacts of the handheld vacuum cleaner and main vacuum cleaner are not dirty. Clean the contacts if necessary.**
7. Insert the vacuum cleaner onto the charger as shown. (Figure 7) **Make sure that the contacts of the vacuum cleaner and charger are not dirty. Clean the contacts if necessary.**

   When the vacuum cleaner is inserted onto the charger, the appliance will automatically switch off. Before using the appliance for the first time, the vacuum cleaner batteries must be charged for 6 hours.

   - Plug the charger plug into the socket.
   - The charging indicator will light up in red.
   - The charging indicator will become blue when the battery is fully charged.
   - It is normal for the charger and vacuum cleaner to become hot during charging.
   - You can charge the vacuum cleaner at any time when it is not in use.

Vacuuming

Using the vacuum cleaner

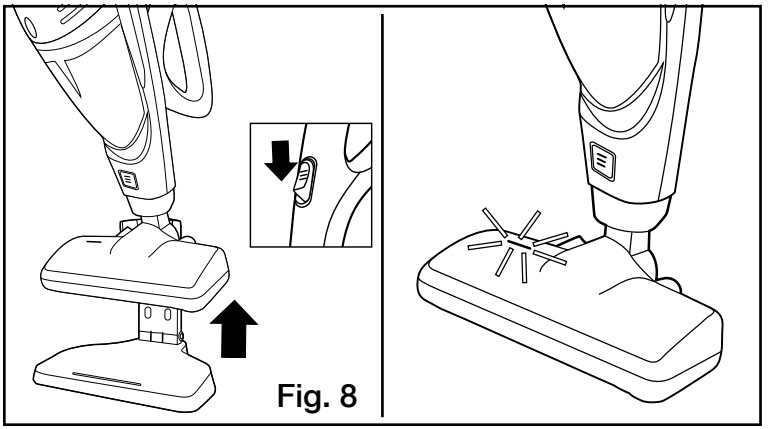

Fig. 8

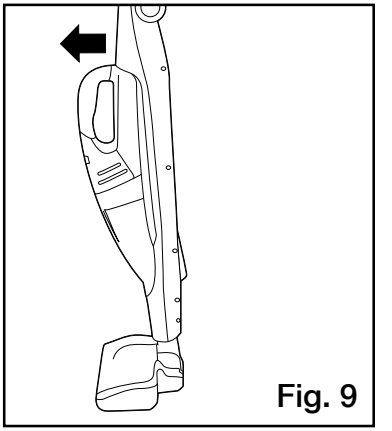

Fig. 9

1. Remove the appliance from the charger and operate the ON/OFF switch in the direction of the arrow. The function indicator on the floor nozzle lights up, indicating that the brushroll is turning. (Figure 8)
2. During short pauses in vacuuming, the appliance can be left standing upright anywhere in the room. To do this, tilt the vacuum cleaner forwards slightly in the direction of the nozzle. (Figure 9)

   Caution: To avoid damage to vacuum or floor, always ensure unit is turned off when not in use.
3. After vacuuming, switch the appliance off and return it to the charger.

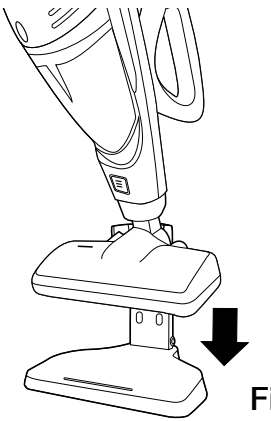

Fig. 10

Using the handheld vacuum cleaner

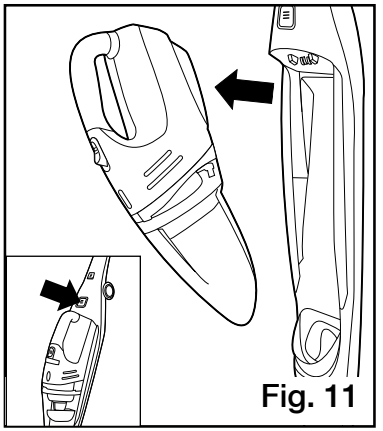
Fig. 11

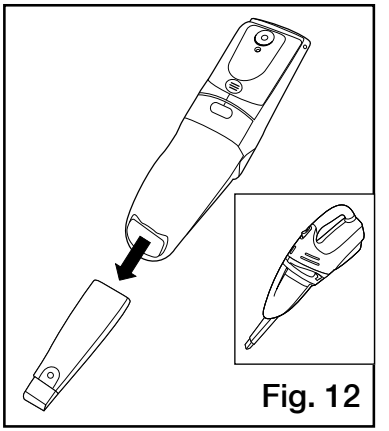
Fig. 12

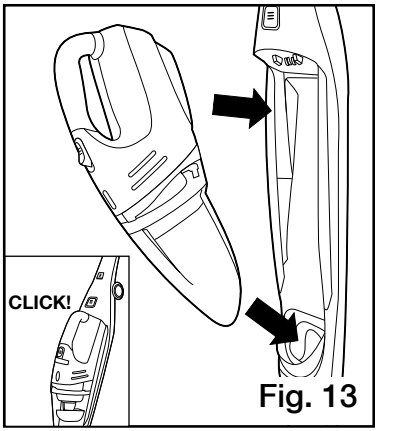

Fig. 13

4. Unlock the handheld vacuum cleaner by pressing the unlocking knob and remove it from the main vacuum cleaner.(Figure 11)

Crevice Nozzle

5. For vacuuming crevices and corners, etc. Insert the crevice nozzle into the air intake opening of the handheld vacuum cleaner, as illustrated. (Figure 12)
6. To charge the handheld vacuum cleaner, insert it into main vacuum cleaner and lock into place. Make sure it is correctly seated. (Figure 13)

Indication light in operation

During operation, the indication light will be on and showing battery status:

1. Full battery - Blue (Running)
2. Battery below 20% capacity - Blue with flashing (Warning)
3. Low battery - Red with flashing (Auto cutoff)

Please charge the vacuum cleaner when the red indication light is flashing.

Cleaning the filters

The dust container should be emptied every time after vacuuming.

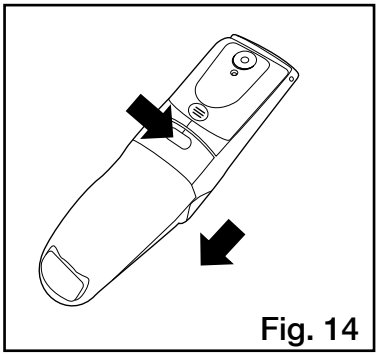

Fig. 14

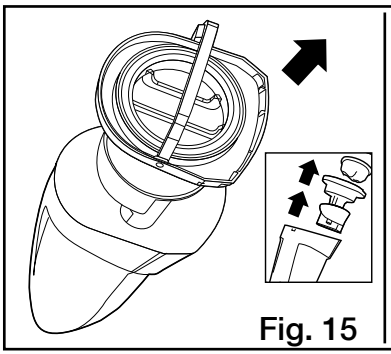

Fig. 15

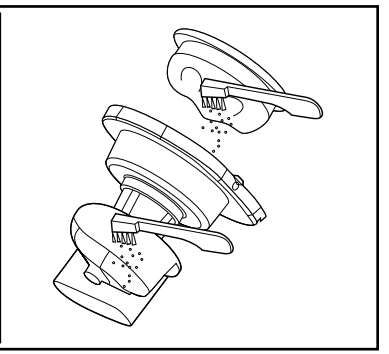

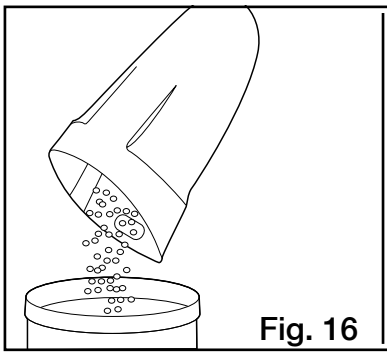

Fig. 16

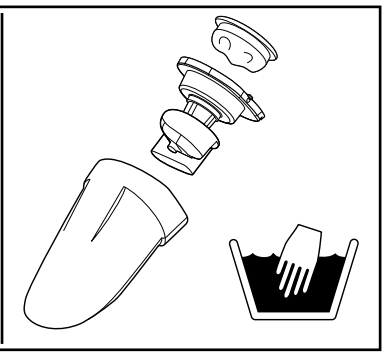

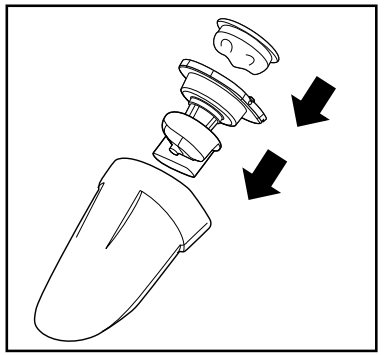

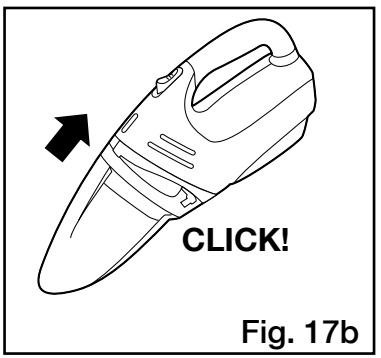

Fig. 17b

1. Remove the handheld vacuum cleaner from the main vacuum cleaner. (Figure 14)
2. Using the release button, unlock the dust container and remove it from the suction unit.
3. Using the handle, remove the cyclone filter and cloth filter from the dust container and clean them by tapping out or brushing out the dirt with the brush provided. (Figure 15)
4. Empty the dust container. (Figure 16)
5. If heavily soiled, the filters and dust container can be washed out. Then wipe out the dust container with a dry cloth. Allow the filters to dry completely before refitting.
6. a)Insert the cyclone filter and the dust filter into the dust container. (Figure 17)

   b)Fit the dust container onto the suction unit and lock into place.

Cleaning the floor nozzle

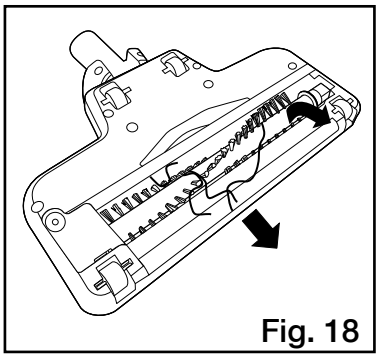

Fig. 18

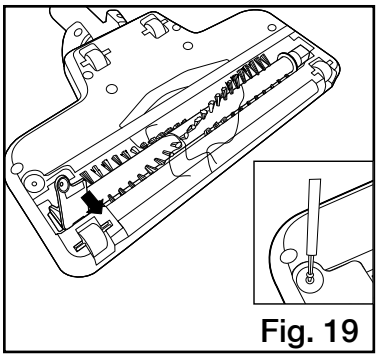

Fig. 19

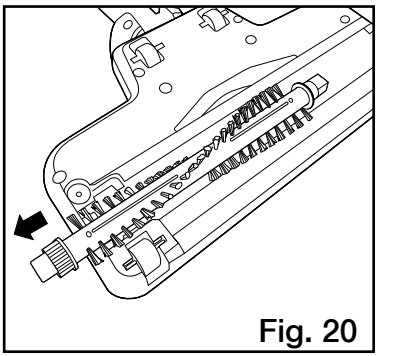

Fig. 20

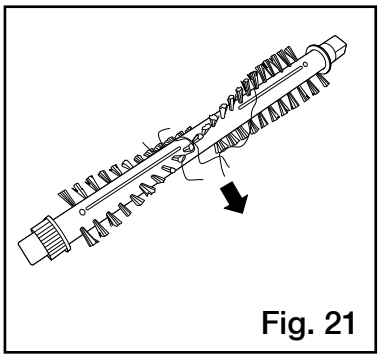

Fig. 21

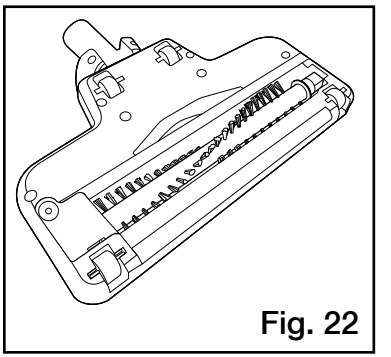

Fig. 22

1. Floor nozzle should be cleaned at regular intervals. (Figure 18)
2. To clean it release the floor nozzle from the main vacuum cleaner. (Figure 5).
3. Turn the brushroll in the floor nozzle slowly by hand and remove any dirt or hairs that have wrapped around the brush.
4. If the brushroll cannot be turned by hand, undo the screw on the left-hand side of the floor tool base and remove the cover from the floor nozzle. (Figure 19)
5. Raise the left-hand side of the brushroll slightly and remove the drive belt from the brushroll. (Figure 20)
6. Take the brushroll out of the floor nozzle and remove the blockage and any entangled dirt deposits. (Figure 21)
7. After cleaning, place the brushroll back into the floor nozzle, refit the drive belt and screw the cover back on the tool. (Figure 22)
   Please check that the cover is securely fastened and the brushroll turns correctly.

The Eureka limited warranty

Eureka warrants this vacuum cleaner to be free from defects in material and workmanship for a term of one year for normal household use. Warranty is granted only to the original purchaser and members of immediate household.

This warranty is good for one year from the date of purchase only when the vacuum cleaner is used in the accordance with Eureka operating instructions.

This warranty does not cover

- Parts of the vacuum that require replacement under normal use such as disposable dust bags, filters, drive belts, light bulbs, brushroll, bristles, impellers and cleaning.
- Damages or malfunctions caused by negligence, abuse, and use not in accordance with the Owner's Guide.
- Defects or damages caused by unauthorized service or the use of other than Genuine Eureka, ARM & HAMMER™ and Filtrete™ by 3M parts.

What Eureka will do

Eureka will, at its option, repair or replace a defective vacuum or vacuum part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, Eureka will not refund the consumer's purchase price.

Registration

To register your product visit www.eureka.com and click on the 'Register Your Product' link in the top right corner.

Obtaining warranty service

To obtain warranty service you must return the vacuum or vacuum part along with "proof of purchase" to any Eureka Authorized Warranty Station. For Eureka Authorized Warranty Station or Service Information, visit www.eureka.com, write or telephone toll free:

USA: 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

Mexico: (55) 5343-4384
Electrolux Home Care

Canada: 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

Obtaining warranty service outside your community

You must pay the shipping charges to the Eureka Authorized Warranty Station.

Return Shipping Charges will be paid by the Warranty Station. When returning parts for repair, please include the model, type and serial number located on the rating plate on the lower backside of the vacuum.

Further limitations and exclusions

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the vacuum, including any warranty of Merchantability or any warranty for Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection with your purchase or use of the vacuum.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which may vary by state.

The ARM & HAMMER name is a trademark of Church and Dwight Co., Inc. 3M and Filtrete are trademarks of 3M Company, used by Electrolux Home Care Products, Inc. under license.

Problem solving

Problem	Potential cause	Solution
Charging indicator light is not lit while charging.	• Plug isn't properly inserted into outlet. • Unit isn't properly sitting on charging stand.	• Make sure charging plug is securely inserted into electrical outlet. • Make sure floor nozzle is firmly connected to charging stand.
Not enough suction power	• Filter assembly is clogged. • Unit isn't fully powered.	• Empty dust cup and clean filter. Page 8. • Charge battery. Page 6.
Not enough running time.	• Unit isn't fully powered.	• Charge battery 16 hours.
Brushroll does not turn.	• Brushroll is clogged.	• Check brushroll for debris. Page 9

Discarding the vacuum

Before you discard this vacuum, dispose of batteries in an environmentally safe manner. Do not discard batteries with your regular household trash.

Important battery disposal information
To find a disposal location nearest you, call 1-800-822-8837

To preserve natural resources, please recycle or dispose of expired battery pack properly.



This product contains a lithium ion battery. It must be disposed of properly. Local laws may prohibit disposal of lithium ion batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.

Discarding the vacuum

Turn on the vacuum cleaner until it stops automatically before disposal of the battery.

1. Use a screwdriver to unscrew the battery door.
2. Remove the battery door by sliding it outside.
3. Unscrew all the screws on the housing then remove one side of it.
4. Pull out all the plug on the PCB.
5. Take out the battery compartment. Remove the battery from the unit.

WARNING:
Do not mutilate or incinerate the battery pack, as it will explode at high temperatures.

WARNING: Risk of fire or serious injury
Never touch both terminals of a battery pack with metal objects and/or body parts as a short circuit may occur. Do not attempt to destroy or disassemble a battery pack or remove any of its components.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANTE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Cuando utilice un aparato eléctrico, se deben tomar algunas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, golpes eléctricos o lesiones:

- No use la aspiradora a la intemperie ni sobre superficies mojadas.
- Si la aspiradora se ha dañado de alguna manera, no la ponga en funcionamiento ni la cargue. Si la aspiradora no funciona de manera adecuada, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie, o mojado, devuélvala a un centro de servicios.
- Para evitar el sobrecalentamiento o daños a la unidad o a las baterías, no utilice la aspiradora mientras la misma se está cargando.
- No deje que se use como un juguete. Preste especial atención cuando un niño la usa o cuando un niño está cerca.
- Úsela sólo como lo indica este manual.
- Utilice solamente el cargador proporcionado para recargar: Sure-Power SW-180060A
- No la jale ni la lleve del cordón, ni use el cordón como un mango, no cierre puertas sobre el cordón, ni la jale de modo que el cordón roce esquinas o bordes filosos. Al usar la aspiradora no la pase sobre el cordón. Evite la proximidad del cordón a superficies calientes.
- No use cordones eléctricos extra o toma corrientes con menos capacidad de corriente que la necesaria.
- No la desenchufe jalando del cordón. Para desenchufarla tome el enchufe, no el cordón.
- No manipule el cargador, incluyendo el enchufe del cargador, ni las terminales del cargador, con las manos mojadas.
- NO MUTILE NI INICNERE LAS BATERÍAS, NI INCINERE LA ASPIRADORA AUNQUE SE HAYA DAÑADO SEVERAMENTE, PORQUE LAS BATERÍAS PUEDEN EXPLOTAR SI LAS EXPONE A ALTAS TEMPERATURAS.
- Se pueden producir pérdidas en las celdas de las baterías bajo usos extremos o a altas temperaturas. Si el líquido entra en contacto con la piel, lave enseguida la zona afectada con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 10 minutos como mínimo. Busque atención médica.
- Si bien no hay riesgo de electrocución en los terminales eléctricos ubicados en la aspiradora, pueden producirse quemaduras si se introducen objetos metálicos en las áreas de los terminales. Los terminales de la aspiradora deben mantenerse libres de todo tipo de objetos en todo momento.
- Esta aspiradora crea succión y contiene un cepillo circular giratorio. Mantenga cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes movibles.
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos (cerillos) o cenizas calientes.
- No utilizar la aspiradora si el filtro no está colocado en su sitio. Cuando se efectúe el mantenimiento de la unidad, nunca coloque los dedos u otros objetos en la cámara del ventilador. La unidad podría encenderse de repente.
- Tenga cuidado especial al limpiar las escaleras.
- No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni la use en áreas donde puede haberlos.
- Coloque el cargador bajo techo en un área fresca y seca alejada de los efectos del clima para evitar que se produzcan golpes eléctricos y/o daños a la aspiradora.
- Mantenga bien iluminada su área de trabajo.
- Desconecte los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.
- Utilice solamente accesorios recomendados por el fabricante.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad con ninguna abertura obstruída; consérvelas libres de polvo, pelusa, pelos o cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- No recargue la aspiradora en exteriores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

Piezas y Funciones

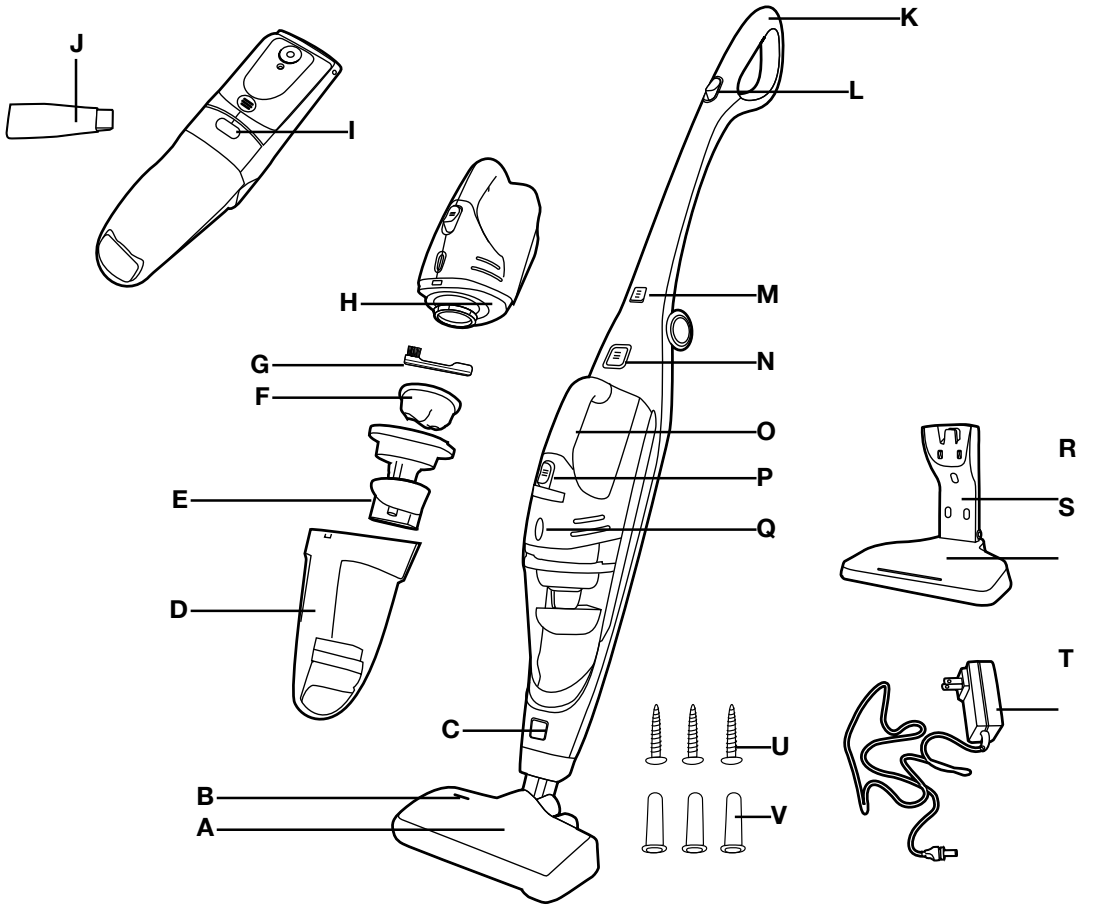

A. Boquilla Para Pisos
B. Indicador de Potencia
C. Botón de Liberación de la Boquilla de Piso
D. Contenedor de Polvo
E. Filtro Centrífugo
F. Filtro de Tela
G. Mini Cepillo (Accesorio)
H. Unidad de Succión
I. Perilla de Desbloqueo del Contenedor de polvo
J. Boquilla Esquinera (Accesorio)
K. Mango de la Aspiradora
L. Botón de Encendido-Apagado de la Aspiradora
M. Perilla de Desbloqueo del Mango
N. Perilla de Desbloqueo de la Aspiradora de Mano
O. Mango de la Aspiradora de Mano
P. Botón de Encendido Aspiradora de Mano
Q. Indicador de Carga
R. Cargador de Nuevo
S. Cargador de Base
T. Adaptador de Carga
U. Tornillos Para Montaje en la Pared
V. Anclas

Antes del primer uso

El cargador se puede utilizar ya sea instalado en la pared o montado en su soporte de piso.

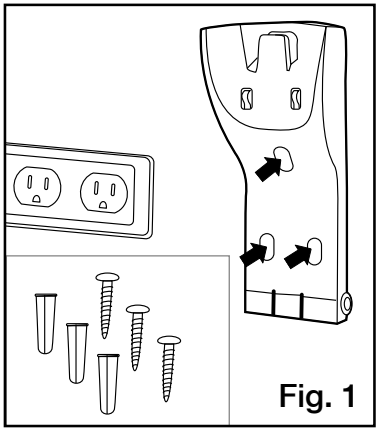
Fig. 1

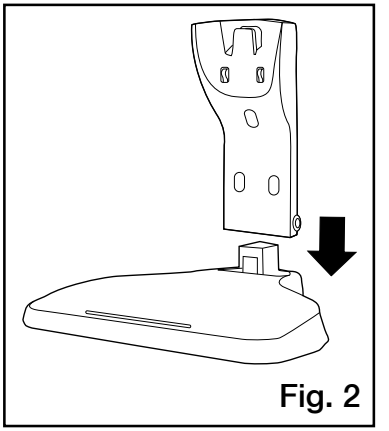
Fig. 2

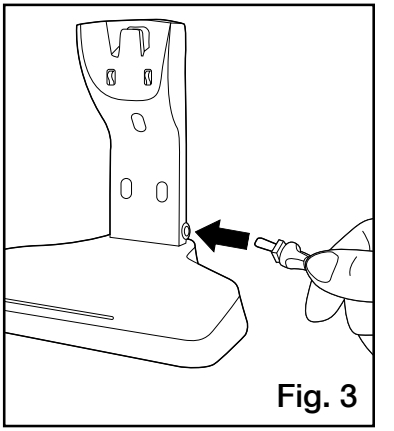
Fig. 3

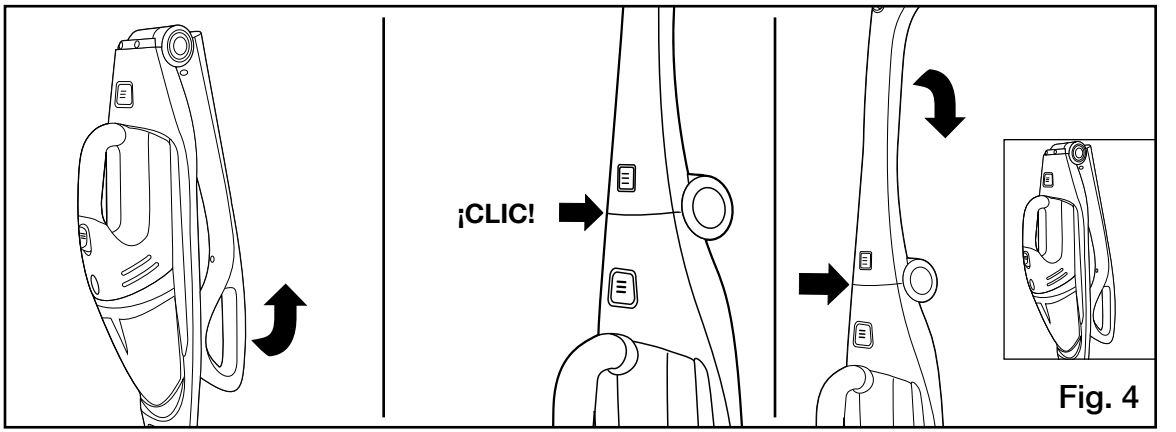

Fig. 4

1. Si va a instalar el cargador en la pared, busque un lugar cerca de una toma de corriente y monte el cargador en la pared utilizando los tornillos que vienen incluidos. (Figura 1)
2. Si va a utilizar el cargador montado en su soporte de piso ajuste el cargador en la base.
3. Conecte el cable de carga en la conexión ubicada en costado del soporte del cargador. (Figura 3)
4. Levante el mango y trábelo en su lugar. Para abatir hacia abajo el mango, oprima la perilla de desbloqueo y libere la traba del mango. (Figura 4)

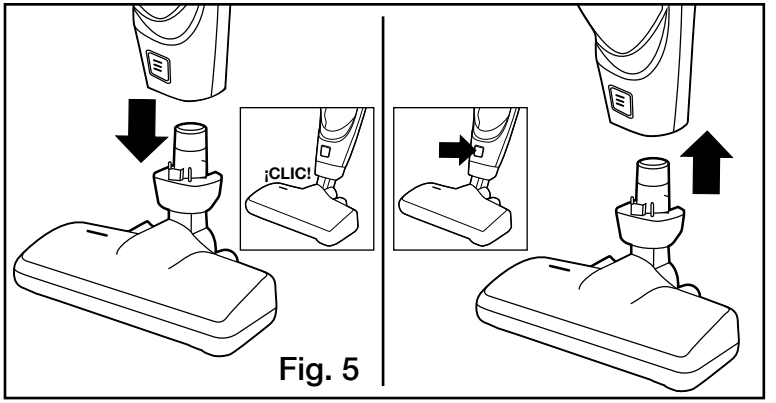

Fig. 5

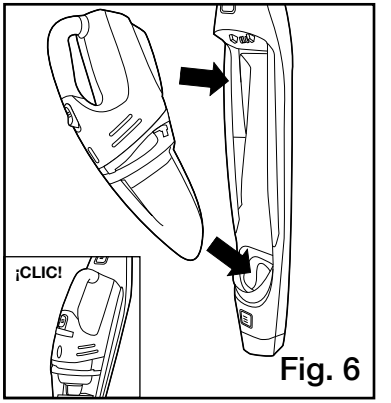

Fig. 6

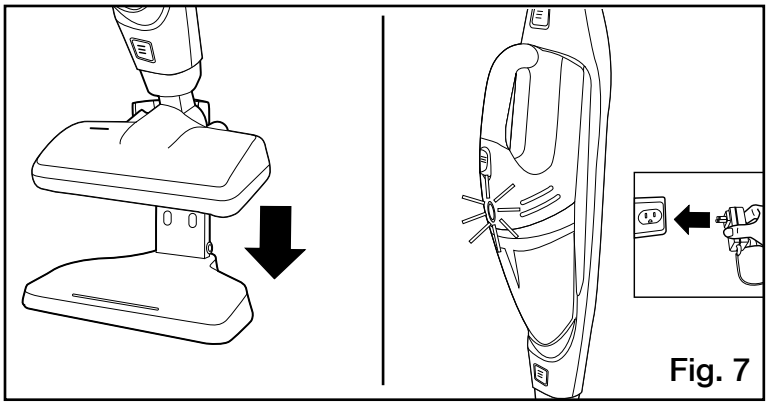
Fig. 7

5. Conecte la aspiradora en la boquilla para pisos y trábela en su lugar. Para liberar la boquilla para pisos, oprima la perilla de desbloqueo y extraiga la aspiradora del boquilla para pisos. (Figura 5)
6. Inserte la aspiradora portátil en la aspiradora principal como se muestra y trábela en su lugar. (Figura 6) **Verifique que los contactos de la aspiradora portátil no estén sucios.**
7. Inserte la aspiradora en el cargador como se muestra. (Figura 7) **Compruebe que los contactos de la aspiradora y del cargador no estén sucios. Si es necesario limpie los contactos.**

   Cuando la aspiradora de mano se inserta en el cargador, el aparato se apaga automáticamente. Antes de utilizar el aparato por primera vez, se deben recargar las baterías de la aspiradora durante 6 horas.

   - Conecte el cargador en la toma de corriente.
   - Se enciende la luz de color rojo del indicador de carga.
   - Se enciende una luz azul cuando la batería se ha recargado completamente.
   - Es normal que se calienten el cargador y la aspiradora durante la recarga.
   - Usted puede recargar la aspiradora en cualquier momento si no la está utilizando.

Para aspirar

Cómo utilizar la aspiradora

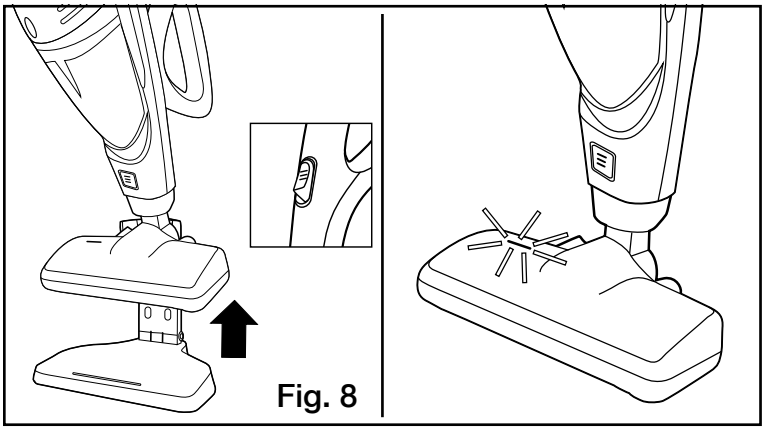

Fig. 8

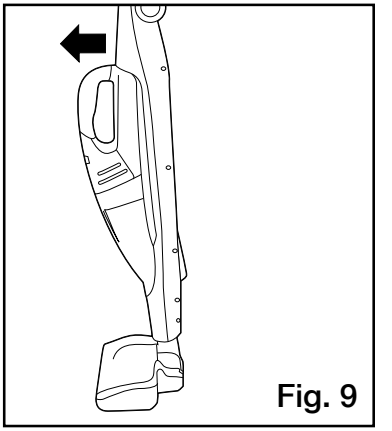

Fig. 9

1. Retire el aparato del cargador y opere el interruptor de encendido-apagado en la dirección de la flecha. El indicador de función de la boquilla de piso se enciende para indicar que el cepillo está girando. (Figura 8)
2. Durante lapsos cortos al aspirar, el aparato se puede dejar en posición vertical en la habitación. Para hacer esto, incline ligeramente hacia adelante la aspiradora en dirección hacia la boquilla. (Figura 9)

   Precaución: Para evitar daños al vacío o en el piso, asegúrese siempre de que la unidad está encendida cuando no esté en uso.

3. Después de aspirar, apague el aparato y vuélvalo a colocar en el cargador.

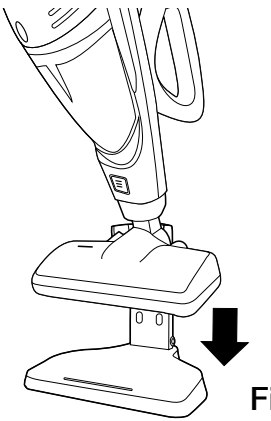

Fig. 10

Para usar la aspiradora portátil

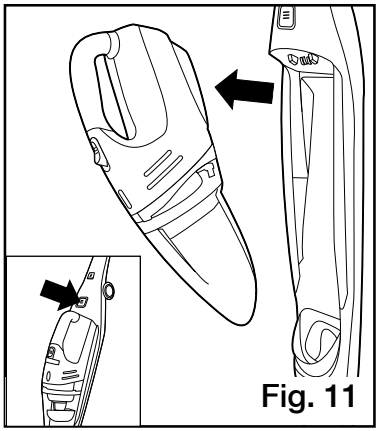
Fig. 11

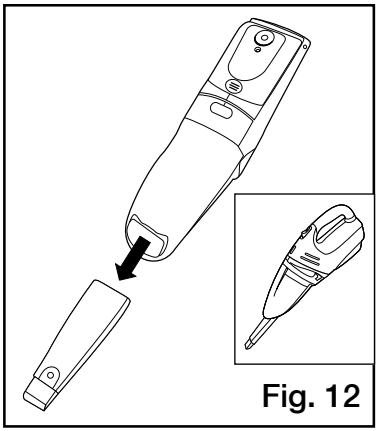
Fig. 12

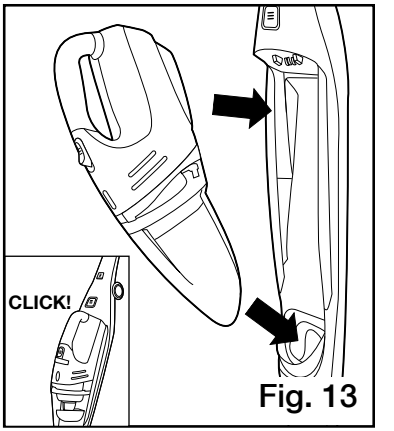

Fig. 13

4. Destrabe la aspiradora portátil oprimiendo la perilla de desbloqueo y despréndala de la aspiradora de principal.(Figura 11)

Boquilla Esquinera

5. Para aspirar rincones, esquinas, etc., inserte la boquilla esquinera en la abertura de admisión de aire de la aspiradora portátil, como se muestra. (Figura 12)
6. Para cargar la aspiradora portátil, insértela en la aspiradora principal y asegúrela en su lugar. Compruebe que está debidamente asentada. (Figura 13)

Luz indicadora durante la operación

La luz indicadora estará encendida durante la operación para mostrar el estado de la batería:

1. Batería cargada - Azul (en funcionamiento)
2. Batería por debajo de la capacidad del 20% - Azul parpadeando (advertencia)
3. Batería baja – Rojo parpadeando (interrupción automática)

Cargue la bacteria cuando la luz indicadora de color rojo esté parpadeando.

Para limpiar los filtros

El contenedor de polvo se debe vaciar cada vez después de aspirar.

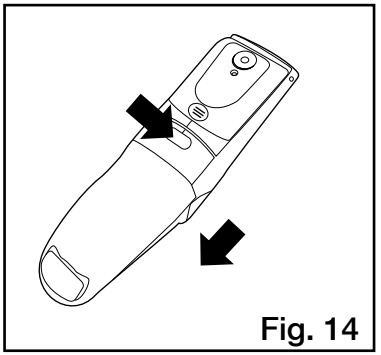

Fig. 14

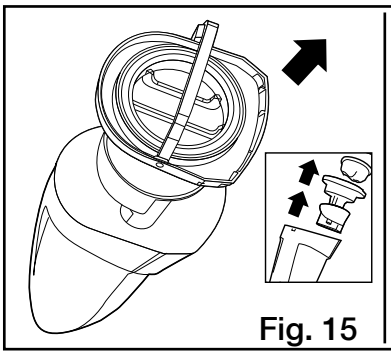

Fig. 15

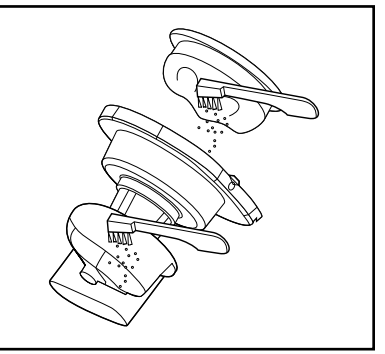

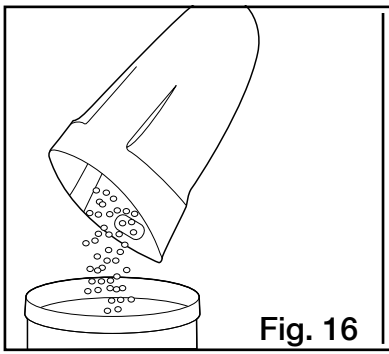

Fig. 16

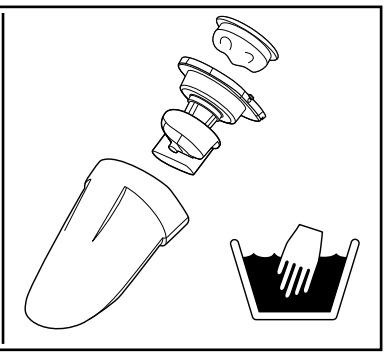

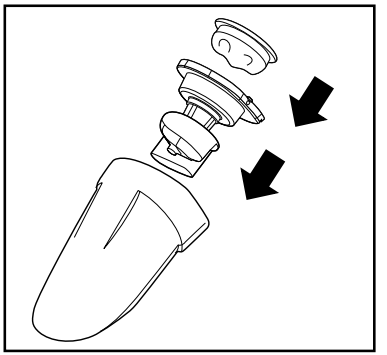

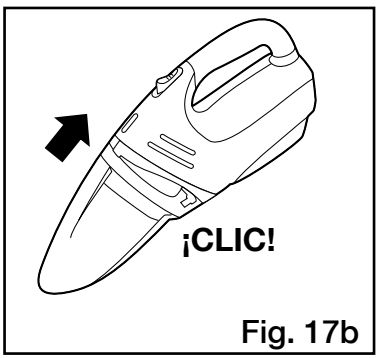

Fig. 17b

1. Retire la aspiradora portátil de la aspiradora principal. (Figura 14)
2. Utilizando el botón de liberación, destrabe el contenedor de polvo y extráigalo de la unidad de succión.
3. Usando el mango, quite el filtro centrífugo y el filtro de tela del contenedor de polvo y límpielos con golpes leves o cepillando la mugre con el cepillo que viene incluido. (Figura 16)
4. Vacíe el depósito de polvo. (Figura 16)
5. Si están demasiado sucios, los filtros y el contenedor de polvo se pueden lavar. Luego se limpia el contenedor de polvo con un paño seco. Permita que los filtros se sequen por completo antes de reinstalarlos.
6. a) Inserte el filtro centrífugo y el filtro de polvo en el contenedor de polvo. (Figura 17)

   b) Ajuste el contenedor de polvo en la unidad de succión y ajuste los filtros en su lugar.

Para limpiar el boquilla para pisos

El contenedor de polvo se debe vaciar cada vez después de aspirar.

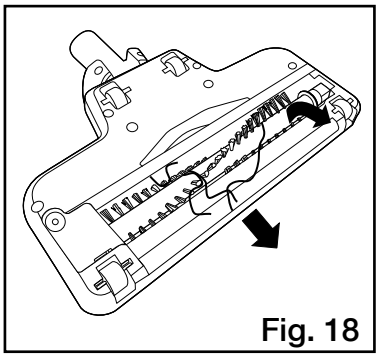

Fig. 18

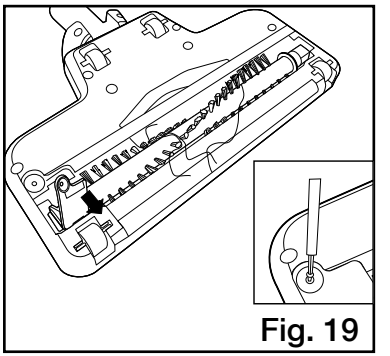

Fig. 19

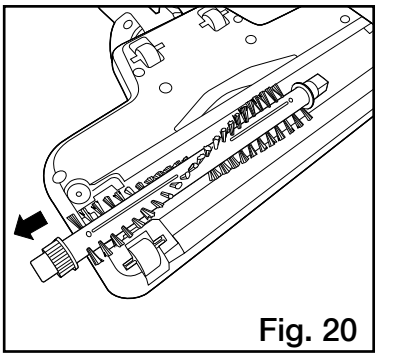

Fig. 20

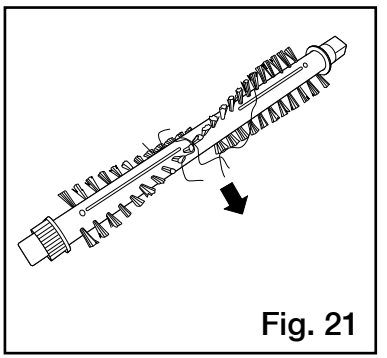

Fig. 21

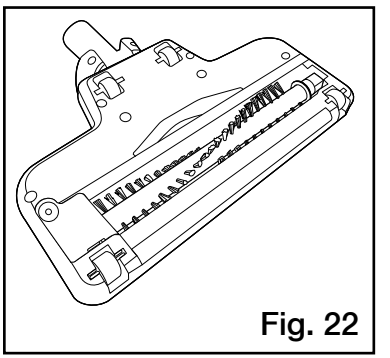

Fig. 22

1. 1. La boquilla de piso se sebe limpiar a intervalos regulares. (Figura 18)
2. Para limpiar la boquilla, libérela de la aspiradora principal. (Figura 5).
3. Haga girar lentamente con la mano el cepillo en la boquilla de piso y retire cualquier suciedad o cabellos que hayan quedado enredados alrededor del cepillo.
4. Si no puede girar el cepillo con la mano, quite el tornillo en el lado izquierdo de la base del accesorio de piso y retire la tapa de la boquilla. (Figura 19)
5. Levante ligeramente el lado izquierdo del cepillo y quite la banda de impulsión del cepillo. (Figura 20)
6. Extraiga el cepillo de la boquilla de piso y retire la obstrucción y cualquier depósito de suciedad que haya quedado enredado. (Figura 21)
7. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el cepillo en la boquilla de piso, reinstale la banda de impulsión y atornille la tapa en la boquilla. (Figura 22)
   Compruebe que ha sujetado perfectamente la tapa y que el cepillo gira correctamente.

La garantía limitada de Eureka

Eureka garantiza que esta aspiradora esté libre de defectos de materiales y de fabricación, por el término de un año, para uso doméstico normal. La garantía se otorga sólo al comprador original y a los miembros inmediatos del hogar. Esta garantía es válida durante un año a partir de la fecha de compra, sólo cuando la aspiradora es usada de acuerdo con las instrucciones de operación de Eureka.

Esta garantía no cubre

- Piezas de la aspiradora que deben ser reemplazadas durante el uso normal, como bolsas desechables para el polvo, filtros, bandas de transmisión, focos, cepillo de rodillo, cerdas, aspas y limpieza.
- Daños o mal funcionamiento causados por negligencia, abuso, y por uso que no esté de acuerdo con la Guía del Propietario.
- Defectos o daños causados por servicios de mantenimiento no autorizados o por el uso de piezas diferentes a las genuinas de Eureka, de ARM & HAMMER™ y Filtrete™ de 3M.

Lo que Eureka sí hará

Eureka, a su opción, reparará o reemplazará una aspiradora defectuosa, o una pieza de la aspiradora, que esté cubierta por esta garantía. **Como parte de su política de garantía, Eureka no devolverá el precio de compra pagado por el consumidor.**

Registro

Para registrar su producto, visite www.eureka.com y haga clic en el enlace 'Register Your Product' en la esquina superior derecha.

Cómo obtener servicio de garantía

Para obtener servicio bajo garantía, usted debe retornar la aspiradora o pieza de la aspiradora junto con una "prueba de compra" a cualquier Estación de Garantía Autorizada de Eureka. Para obtener información sobre las Estaciones de Garantía Autorizadas de Eureka o sobre Servicio de mantenimiento, visite **www.eureka.com**, escriba, o llame por teléfono gratis al:

USA: 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

Mexico: (55) 5343-4384
Electrolux Home Care

Canada: 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

Cómo obtener servicio de garantía de fuera de su comunidad

Usted debe pagar los costos de envío hasta la Estación de Garantía Autorizada de Eureka.

Los gastos del envío de retorno serán pagados por la Estación de Garantía. Cuando retorne piezas para su reparación, por favor incluya el modelo, el tipo y el número de serie que se encuentran en la placa de clasificación, en la parte posterior e inferior de la aspiradora.

Limitaciones y exclusiones adicionales

Cualquier garantía que pueda ser implícita, con respecto a su compra o al uso de la aspiradora, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para un fin determinado se limita a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicar a su caso.

Su compensación por incumplimiento de esta garantía se limita a la compensación expresamente provista arriba. El fabricante no podrá ser responsable, en ningún caso, por ningunos daños y perjuicios incidentales o consecuentes que Ud. pueda incurrir en relación a su compra o al uso de la aspiradora.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos.También es posible que Ud. pueda tener otros derechos, que pueden variar según el estado.

El nombre ARM & HAMMER es una marca comercial de Church and Dwight Co., Inc. 3M y Filtrete son marcas comerciales de 3M Company que son usados, con licencia, por Electrolux Home Care Products, Inc.

Cómo resolver problemas

Problema	Posible causa	Solutión
La luz que indica cargando no se enciende cuando la aspiradora se está cargando.	• El enchufe no está bien insertado en el tomacorriente. • La unidad no está bien asentada en el cargador.	• Asegúrese de que el enchufe del cargador esté insertado firmemente en el tomacorriente. • Asegúrese de que la boquilla para pisos esté firmemente conectada al soporte cargador.
No hay succión suficiente.	• La unidad del filtro está obstruida. • La unidad no está encendida completamente.	• Vacíe la taza para el polvo y limpie el filtro. Página 19. • Cargue la batería. Página 17.
No funciona un suficiente.	• La unidad no está encendida completamente.	• Cargue la batería durante 16 horas.
Brushroll does not turn.	• El cepillo de rodillo está obstruido.	• Revise el cepillo de rodillo para ver si hay desechos. Página 20.

Desechar la aspiradora

Antes de desechar esta aspiradora, disponga de las baterías en una manera que está no sea peligrosa para el medio ambiente. No deseche las baterías con su basura regular.

Información Importante sobre cómo disponer de las baterías
Para encontrar el lugar de eliminación más cercano, llame al 1-800-822-8837

Para conservar los recursos naturales, por favor, recicle o disponga correctamente de las baterías que hayan expirado.



Este producto contiene una batería de lithium ion metálico. Se la tiene que disponer correctamente. Las leyes locales pueden prohibir la eliminación de baterías de lithium ion en la basura normal. Consulte con su autoridad local de basura para obtener información de reciclaje u otras opciones.

Para desechar la batería

Encienda la aspiradora hasta que se apague automáticamente antes de desecharla.

1. Utilice un destornillador para desatornillar la compuerta de la batería.
2. Retire la compuerta de la batería deslizándola hacia afuera.
3. Quite todos los tornillos de la carcasa cuando quite uno de sus lados.
4. Extraiga completamente el enchufe del PCB.
5. Extraiga la batería de su compartimiento. Retire la bacteria de la unidad.

ADVERTENCIA:

No mutile ni incinere el paquete de la batería porque puede explotar si lo expone a altas temperaturas.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves

Nunca toque ambas terminales de un paquete de batería con objetos metálicos y/o partes del cuerpo porque se puede producir un cortocircuito. No intente destruir ni desarmar un paquete de batería ni quitar cualquiera de sus componentes.

AVISO:

Este equipo se ha probado y cumple con los límites de un dispositivo digital tipo 'B', de conformidad con la sección 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radio-frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencia perjudicial a las radio comunicaciones. Sin embargo, nada garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia prejudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes procedimientos:

- Reoriente I reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente ubicada en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico competente en radio y televisión para recibir ayuda.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cet appareil électrique doit être utilisé en respectant des consignes de sécurité de base, en particulier :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de lésions :

- N'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas faire fonctionner l'aspirateur ou le chargeur s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'aspirateur ne fonctionne pas no malement, s'il a fait une chute, s'il est endommagé, s'il a été laissé en plein air ou s'il a été immergé dans l'eau, le retourner à un centre de servce après-vente.
- Afin d'éviter un dégagement de chaleur excessif ou un endommagement de l'appareil ou des piles, ne pas faire fonctionner l'aspirateur quand il est en charge.
- Ne permettez pas que l'aspirateur soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou près d'un enfant.
- Suivez les recommandations d'utilisation de ce manuel.
- Ne recharger qu'avec le chargeur fourni : Sure-Power SW-180060A
- Ne tirez ni ne transportez l'aspirateur par le cordon. N'utilisez pas le cordon en guise de poignée. Ne fermez pas une porte sur le cordon ou tirez le cordon sur des coins ou bordures pointus. Ne circulez pas sur le cordon avec l'aspirateur. Tenez le cordon à distance des surfaces chauffantes.
- N'utilisez pas des rallonges ou des prises qui n'ont pas une capacité suffisante pour transporter le courant.
- Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenez la fiche et non le cordon.
- Ne pas manipuler le chargeur, son connecteur, ou toucher aux bornes de recharge si vous avez les mains mouillées.
- NE PAS MUTILER OU INCINÉRER LE BLOC-PILES OU INCINÉRER L'ASPIRATEUR, MÊME S'IL EST TOTALEMENT DÉTRUIT PUISQUE LE BLOC-PILES EXPLOSERA SOUS TEMPÉRATURE ÉLEVÉE.
- Les cellules des piles peuvent fuir dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver rapidement celle-ci avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, les baigner immédiatement avec de l'eau propre pendant un minimum de 10 minutes. Consulter un médecin.
- Bien qu'il n'existe pas de risque d'électrocution à partir des bornes électriques situées sur l'aspirateur, l'introduction d'objets métalliques dans le voisinage des bornes pourra provoquer des brûlures. Il faut toujours éviter la présence d'objets dans le voisinage des bornes de l'aspirateur.
- Cet aspirateur crée de l'aspiration. Tenez les cheveux, les habits, les doigts et tout autre partie du corps loin des parties mobiles et des ouvertures de l'aspirateur.
- Ne ramassez pas des objets qui brûlent ou fument comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
- Ne pas utiliser s'il n'y a pas de filtre en place. Lors des interventions d'entretien-dépannage de l'appareil, ne jamais introduire les doigts ou de quelconques objets dans le compartiment du ventilateur au cas où l'appareil se mettrait spontanément en service.
- Portez une attention particulière lorsque vous nettoyez les escaliers.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence. N'utilisez pas l'aspirateur dans les endroits où ces liquides pourraient être présents.
- Placer le chargeur à l'intérieur dans un endroit frais et sec à l'abri des intempéries afin d'éviter toute électrocution et/ou tout endommagement de l'aspirateur.
- Maintenez un bon éclairage à l'endroit où vous travaillez.
- Débranchez les appareils électriques avant de les nettoyer avec l'aspirateur.
- Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas lorsqu'une ouverture est bloquée; gardez libre de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire la circulation d'air.
- Ne pas recharger l'aspirateur à l'extérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

UTILISER L'ASPIRATEUR UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE

Pièces et Attributs

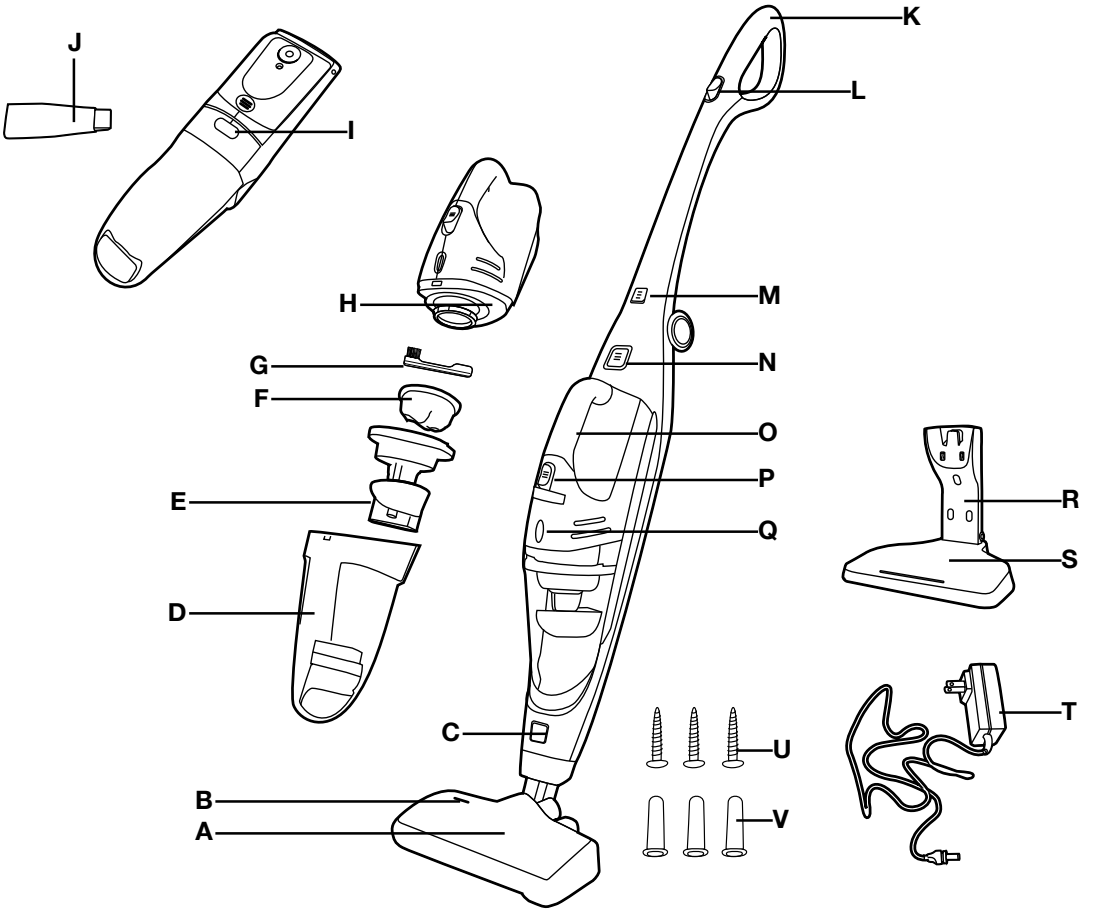

A. Balai à Plancher
B. Indicateur d'Alimentation
C. Bouton de Dégagement de Balai à Plancher
D. Bac à Poussière
E. Filtre Cyclone
F. Filtre de Tissu
G. Mini Brosse (Accessoire)
H. Unité de Succion
I. Bouton de Déverrouillage de Bac à Saletés
J. Suceur Plat (Accessoire)
K. Poignée d'Aspirateur Droit
L. Bouton Marche/Arrêt d'Aspirateur Droit
M. Bouton de Déverrouillage de la Poignée
N. Bouton de Déverrouillage de l'Aspirateur Portable
O. Poignée de l'Aspirateur Portable
P. Bouton-alimentation de l'Aspirateur Portable
Q. Indicateur de Charge
R. Retour Chargeur
S. Base du Chargeur
T. Adaptateur d'Alimentation du Chargeur
U. Vis de Montage Mural
V. Ancrages

Avant la première utilisation

Le chargeur peut être monté au mur ou utilisé de façon auto-stable.

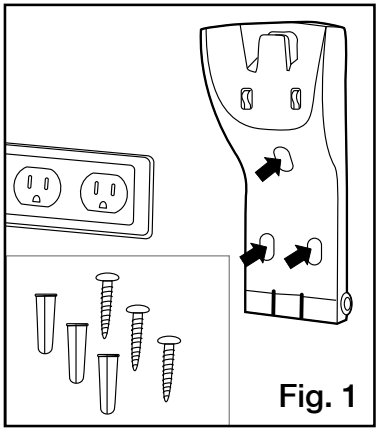
Fig. 1

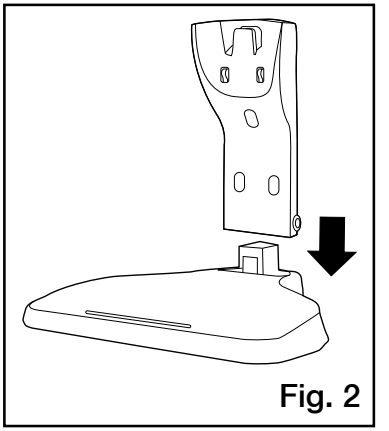
Fig. 2

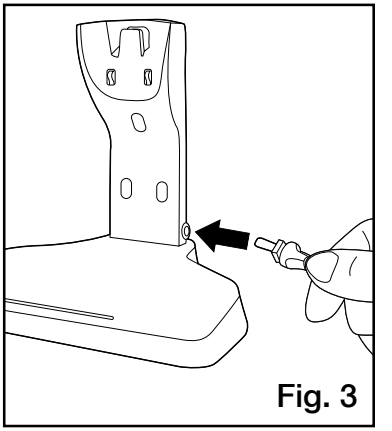
Fig. 3

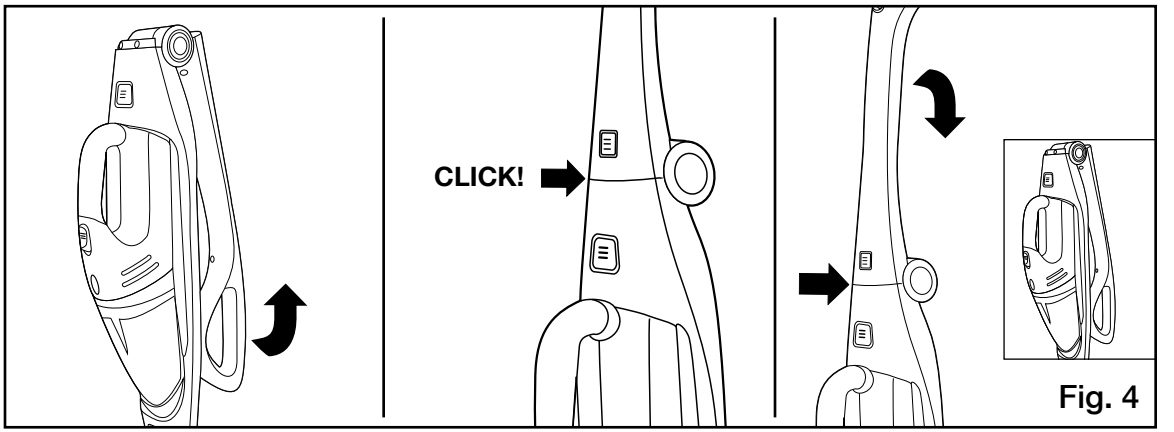

Fig. 4

1. Pour le montage du chargeur au mur, trouvez un endroit près d'une prise de courant et fixez le chargeur au mur à l'aide des vis fournies. (Figure 1)
2. Pour l'utilisation du chargeur de façon auto-stable, placez le chargeur sur son socle.
3. Branchez le câble de recharge dans la prise de connexion latérale du dos du chargeur. (Figure3)
4. Soulevez la poignée et verrouillez-la en position. Pour replier la poignée vers le bas, appuyez sur son bouton de déverrouillage pour dégager son loquet. (Figure 4)

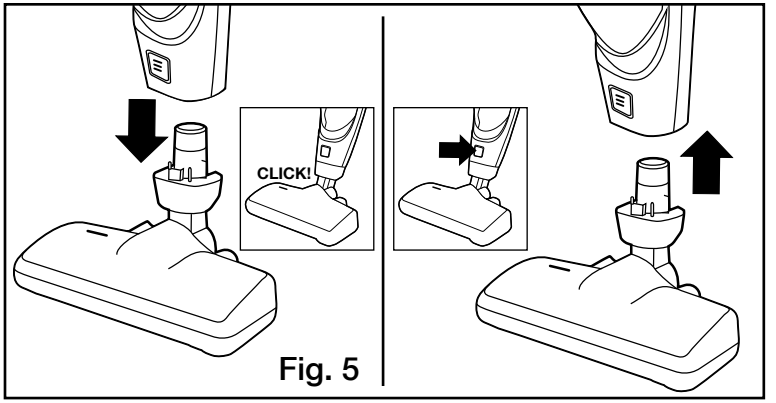

Fig. 5

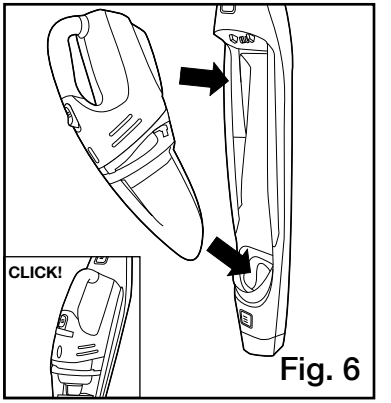

Fig. 6

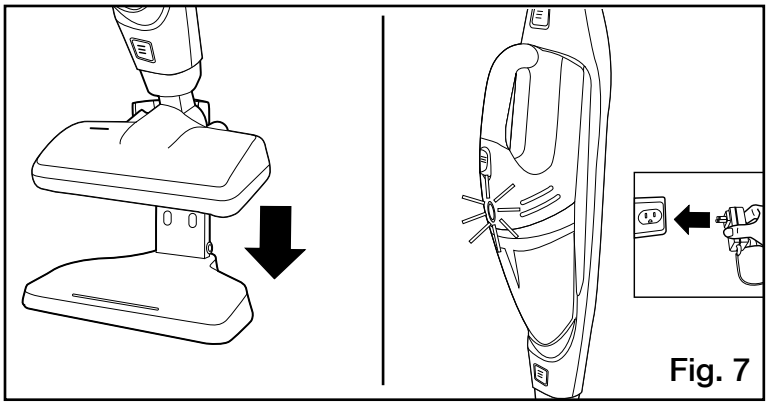
Fig. 7

5. Enclenchez l'aspirateur le balai à plancher et verrouillez-le en position. Pour dégager le balai à plancher, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez l'aspirateur hors de l'balai à plancher. (Figure 5)
6. Insert the handheld vacuum cleaner into the main vacuum cleaner as shown and lock into place. (Figure 6) Make sure that the contacts of the handheld vacuum cleaner and main vacuum cleaner are not dirty.
7. Insérez l'aspirateur le chargeur comme montré. (Figure 7) **Assurez-vous que les contacts de tous les appareils (chargeur et les deux aspirateurs) ne sont pas souillés. S'ils sont souillés, nettoyés-les.**

   Le chargeur se mettra automatiquement en arrêt après la recharge complète des blocs-piles. Avant la première utilisation de l'appareil.

   - Branchez le chargeur
   - Le témoin de charge (rouge) s'illumine
   - Lorsque le bloc-piles sera complètement rechargé, le témoin passera au bleu
   - Il sera normal que le chargeur et l'aspirateur s'échauffent durant la recharge.
   - Vous pouvez recharger l'aspirateur n'importe quand lorsqu'il ne sera pas utilisé.

Nettoyage avec l’aspirateur

Utilisation de l’aspirateur

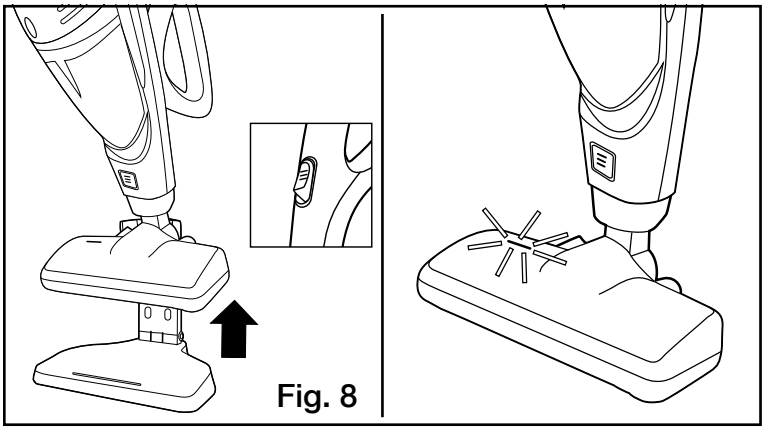

Fig. 8

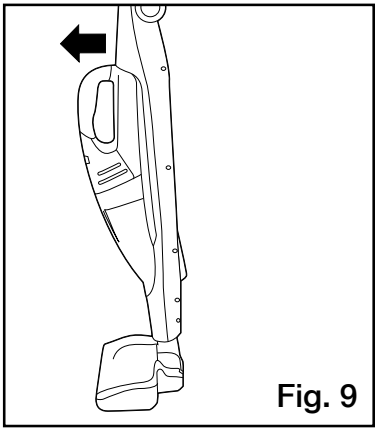

Fig. 9

1. Retirez l’aspirateur du chargeur et actionnez le commutateur Marche/Arrêt en direction de la flèche. L’indicateur de fonction du balai à plancher s’illumine, indiquant que le rouleau-brosse tourne. (Figure 8)
2. Lors des pauses durant le nettoyage avec l’aspirateur, celui-ci peut être laissé à lui-même et se tiendra érigé sans nécessiter d’appui. Pour son maintien, inclinez-le légèrement vers l’avant (Fig 9)

   Attention : Pour éviter d’endommager vide ou sur le sol, toujours s’assurer appareil est éteint lorsqu’il n’est pas utilisé.
3. Après la besogne, mettez l’appareil en arrêt et replacez-le dans le chargeur.

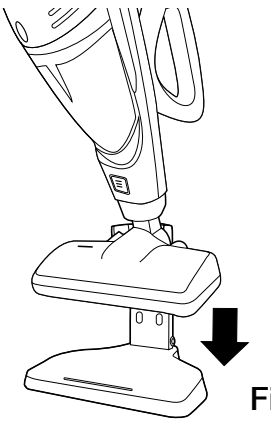

Fig. 10

Utilisation de l’aspirateur portatif

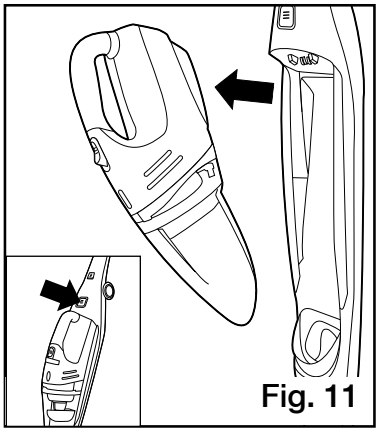
Fig. 11

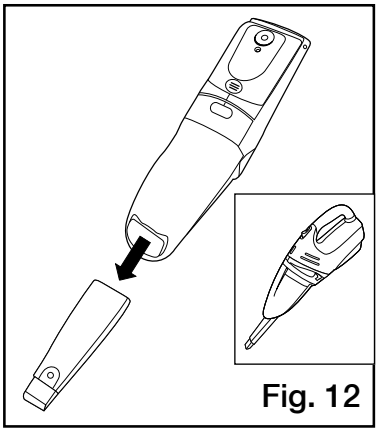
Fig. 12

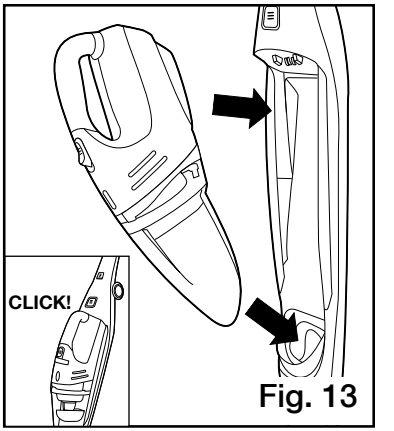

Fig. 13

4. Déverrouillez l’aspirateur portatif en appuyant sur son bouton de déverrouillage et retirez-le de l’aspirateur principal (Figure 11).

Suceur Plat

5. Pour aspirer la saleté des coins et fissures, insérez le suceur plat à la bouche aspirante de l’aspirateur portable comme montré. (Figure 12)
6. Pour recharger l’aspirateur portable, insérez-le sur l’aspirateur droit et verrouillez-le en position. Assurez-vous qu’il soit bien en place (Figure 13)

Témoin de fonctionnement

Durant le fonctionnement, le témoin s’illuminera et indiquera l’état de charge du bloc-piles comme suit:

1. Durant le fonctionnement, le témoin s’illuminera et indiquera l’état de charge du bloc-piles comme suit :
1. Bleu : Appareil en fonction et bloc-piles pleinement chargé
2. Bleu en clignotement : Avertissement - charge de moins de 20 %
3. Rouge en clignotement : Bloc-piles trop faible, arrêt automatique

Lorsque le témoin rouge clignote, veuillez recharger le bloc-piles de l’aspirateur.

Nettoyage des filtres

Le bac à poussières devrait être vidangé après chaque utilisation de l'aspirateur.

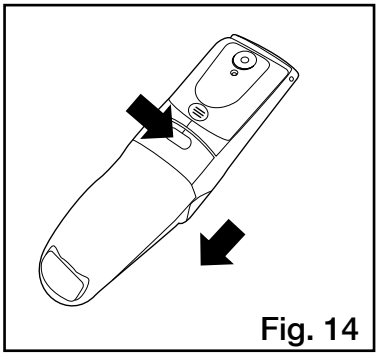

Fig. 14

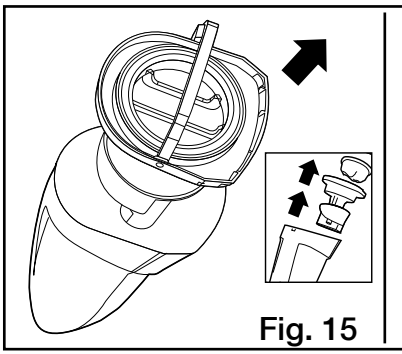

Fig. 15

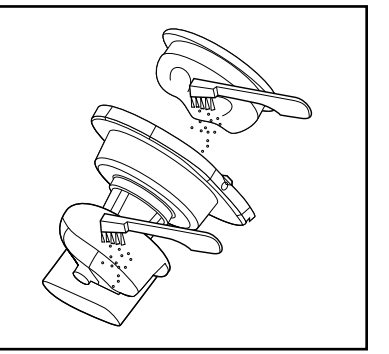

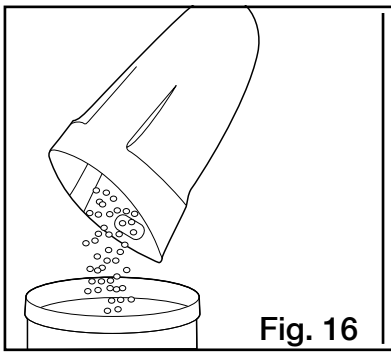

Fig. 16

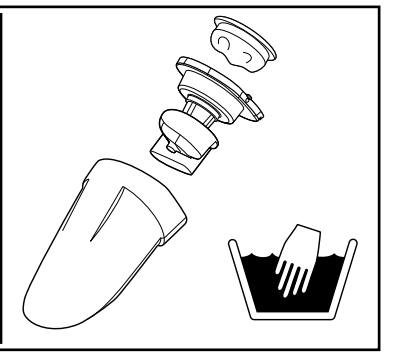

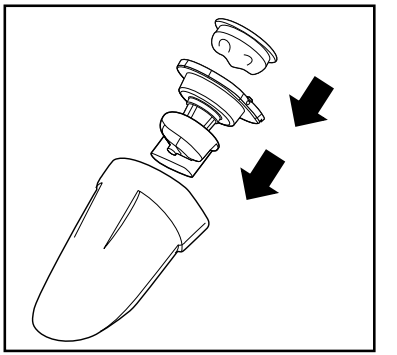

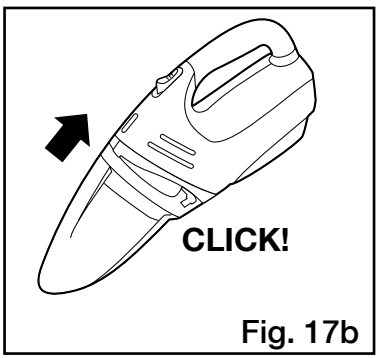

Fig. 17b

1. Déposez l'aspirateur portable de l'appareil principal (Figure 14)
2. En actionnant le bouton de dégagement, déverrouillez le bac à poussière et retirez-le de l'unité de succion.
3. À l'aide de leur poignée, déposez les filtres cyclone et de tissu du bac à poussières et nettoyez-les par agitation et en les frappant contre un objet fixe ou en brossant la saleté à l'aide de la brosse fournie (Figure 15)
4. Videz le bac à poussière (Figure 16)
5. S'ils sont très sales, les filtres et bac à poussière peuvent être lavés. Essuyez ensuite le bac à poussière avec un linge sec. Laissez sécher les filtres complètement avant de les réinsérer.
6. a) Insérez le filtre cyclone et le filtre à poussière dans le bac à poussière (Figure 17)

   b) Ajustez le récipient à poussière sur l'unité de succion et verrouillez-le en place.

Nettoyage du balai à plancher

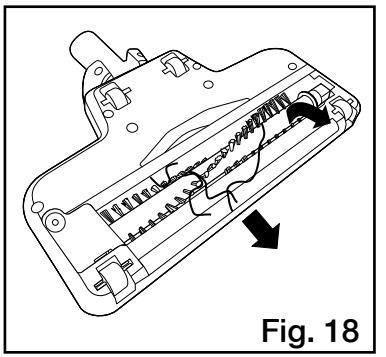

Fig. 18

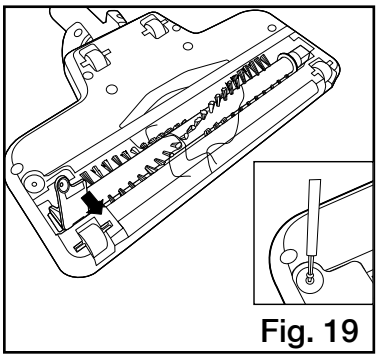

Fig. 19

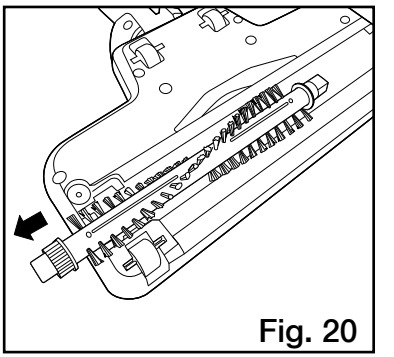

Fig. 20

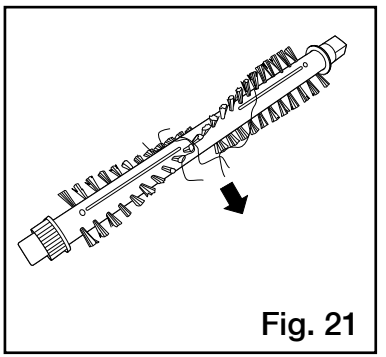

Fig. 21

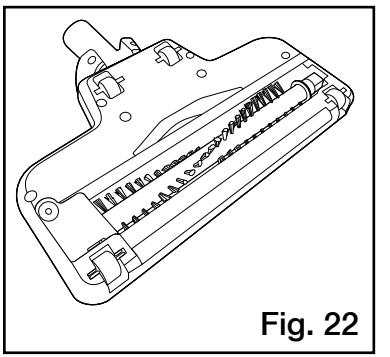

Fig. 22

1. Le balai à plancher devrait être nettoyé à intervalles réguliers (Figure 18)
2. Pour le nettoyer, déposez-le de l'aspirateur (Figure 5).
3. Tournez le rouleau-brosse du balai à plancher à la main lentement et retirez tout détritus ou cheveux enroulés autour du rouleau.
4. Si le rouleau ne peut pas être tourné à la main, dévissez la vis au côté gauche de la base du balai et déposez son couvercle (Figure 19)
5. Soulevez légèrement le rouleau-brosse sur son côté gauche et retirez sa courroie d'entraînement (Figure 20)
6. Extraire le rouleau-brosse de la cavité du balai à plancher et retirer ce qui fait obstruction à la rotation (Figure 21)
7. Après avoir tout nettoyé, replacez le rouleau-brosse dans sa cavité, réengagez sa courroie et revissez le couvercle du balai (Figure 22)

   Assurez-vous que le couvercle est bien serré et que le rouleau tourne librement.

La garantie limitée Eureka

Eureka garantit cet aspirateur libre de tous défauts de matériaux et de fabrication pendant un an pour une utilisation résidentielle normale. La garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original et aux membres de la résidence immédiate.

Cette garantie est valable pendant un an à partir de la date de l'achat seulement lorsque l'aspirateur est utilisé conformément aux instructions d'utilisation d'Eureka.

Cette garantie ne couvre pas

- Les pièces de l'aspirateur qui doivent être remplacées sous un usage normal tel que les sacs de poussière jetables, filtres, courroies d'entraînement, ampoules, et nettoyage.
- Les dommages ou mauvais fonctionnements causés par la négligence, l'abus et l'utilisation non conforme au Guide du propriétaire.
- Les défauts ou dommages causés par un service non autorisé ou l'utilisation de pièces autres que les pièces authentiques Eureka, ARM & HAMMER™ et Filtrete™ de 3M.

Ce qu'Eureka fera

Eureka réparera ou remplacera, à sa discrétion, un aspirateur défectueux ou une pièce d'aspirateur couverte par cette garantie. Dans le cadre de la politique de garantie, Eureka ne remboursera pas le prix d'achat au consommateur.

Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez www.eureka.com et cliquez sur le lien « Enregistrer votre produit » dans le coin supérieur droit.

Obtenir le service sous garantie

Pour obtenir le service sous garantie, vous devez retourner l'aspirateur ou la pièce d'aspirateur avec la « preuve d'achat » à toute station de garantie autorisée Eureka. Pour obtenir des renseignements de service ou de station de garantie autorisée Eureka, visitez **www.eureka.com**, écrivez ou téléphonez sans frais :

É.-U.: 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

Mexique: (55) 5343-4384
Electrolux Home Care

Canada: 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

Obtenir un service sous garantie à l'extérieur de votre communauté

Vous devez payer les frais d'expédition au poste de garantie autorisée Eureka.

Les frais de retour d'expédition seront payés par la station de garantie. En retournant les pièces pour la réparation, veuillez inclure le modèle, le type et le numéro de série qui se trouvent sur la plaque signalétique dans la partie inférieure de l'arrière de l'aspirateur.

Autres limitations et exclusions

Toute garantie qui pourrait être implicite par rapport à votre achat ou à votre utilisation de l'aspirateur, incluant toute garantie de commerciabilité ou toute garantie d'aptitude à un emploi particulier se limite à la durée de cette garantie. Certains états ne permettent pas de limitations quant à la durée de la garantie implicite, donc il se peut que les limitations précédentes ne s'appliquent pas dans votre cas.

Votre recours pour la rupture de garantie se limite au seul recours indiqué plus haut. Dans aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable de tous dommages consécutifs ou indirects que vous pourriez avoir par rapport à votre achat ou votre utilisation de l'aspirateur.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, donc il se peut que la limitation ou l'exclusion précédente ne s'applique pas dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits juridiques précis. Vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Le nom ARM & HAMMER est une marque de commerce de Church and Dwight Co., Inc. 3M et Filtrete sont des marques de commerce de 3M Company, utilisées par Electrolux Home Care Products, Inc. sous licence.

Solution de problèmes

Problème	Cause potentielle	Solution
Le voyant de charge n'est pas allumé pendant la charge.	• La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise de courant. • L'appareil ne repose pas correctement sur le support de charge.	• Assurez-vous que la fiche de charge est bien insérée dans la prise de courant. • Assurez-vous que le suceur de plancher est bien branché au support de charge.
Pas assez de pouvoir d'aspiration.	• L'assemblage du filtre est bloqué. • L'appareil n'est pas alimenté complètement.	• Videz le collecteur de poussière et nettoyez le filtre. Page 30 • Chargez la pile. Page 28.
Not enough running time.	• Unit isn't fully powered.	• Chargez la pile pendant 16 heures.
Brushroll does not turn.	• Brushroll is clogged.	• Vérifiez le cylindre brosseur pour tout signe de débris. Page 31

Jeter l'aspirateur

Avant de jeter cet aspirateur, jetez les piles d'une manière écologique. Ne jetez pas de piles dans vos déchets résidentiels courants.

Information importante d'élimination de piles
Pour trouver un centre d'élimination près de chez vous, appelez le 1-800-822-8837

Pour conserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer correctement le bloc-piles expiré.

Li-Ion

Ce produit contient une pile à lithium ion. Elle doit être jetée correctement. Les lois locales peuvent interdire l'élimination de piles à lithium ion dans les déchets habituels. Consultez votre autorité locale responsable de l'élimination des déchets pour de l'information sur les options disponibles pour le recyclage et/ou élimination.

Mise au rebut de l’aspirateur

Faites fonctionner l’aspirateur jusqu’à ce qu’il s’arrête de lui-même avant de disposer du bloc-piles.

1. Servez-vous d’un tournevis pour dévisser le couvercle du compartiment du bloc-piles.
2. Enlevez le couvercle en le glissant vers l’extérieur.
3. Dévissez toutes les vis du boîtier puis retirer un de ses côtés.
4. Débranchez complètement le connecteur du circuit imprimé.
5. Sortez le compartiment du bloc-piles. Déposez le bloc-piles de l’unité.

AVERTISSEMENT:
Ne pas abîmer ou incinérer le bloc-piles parce qu’il exploserait si exposé à de hautes températures.

AVERTISSEMENT: Risque d’incendie ou de blessures graves
Ne jamais toucher les deux pôles du bloc-piles avec un objet de métal ou autre car vous pourriez provoquer un court-circuit. Ne pas essayer de démonter ou détruire le bloc-piles ou de retirer un de ses composants.

REMARQUE:

Ce matériel a été testé et a été déclaré conforme aux limites en vigueur concernant les équipements numériques de classe B, en vertu du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec les directives fournies, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il n’y a toutefois aucune garantie qu’il ne se produira pas d’interférences dans une installation donnée. Si cet équipement interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l’équipement, l’utilisateur est invité à prendre l’une des mesures suivantes:

- Réorienter ou changer l’antenne réceptrice de place.
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
- Brancher l’appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.